

ANWEISUNGEN – ELEKTRISCHE SCHNEIDEMASCHINE

Modell Q818

Seite 1 von 4

ANWEISUNGEN

ELEKTRISCHE SCHNEIDEMASCHINE

Modell Q818 " Faltbare Schneidemaschine "

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN AUFLAGETISCH, GEGENMESSER &

NAHRUNGSMITTELPRESSE: Geformtes ABS

KLINGE: Edelstahlklinge Ø 170mm

MOTOR: Universal-Elektromotor

LEISTUNG: 120W

Maximale Dauerleistung: 5 min.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten, sollten grundlegende Sicherheitshinweise einschließlich der Folgenden immer befolgt werden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch.
2. Tauchen Sie weder das Kabel, noch den Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Feuer, Elektroschocks und Verletzungen zu verhindern.
3. Aufmerksame Aufsicht ist notwendig, wenn dieses Produkt von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
4. Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie das Gerät reinigen.
5. Berühren Sie nicht die beweglichen Teile.
6. Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät defekt ist oder auf irgendwelche Weise beschädigt wurde. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
7. Die Benutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Feuer, Elektroschocks und Verletzungen führen.
8. Nicht im Freien verwenden.
9. Das Kabel darf nicht über Tisch- oder Tresenkanten hängen.
10. Fügen Sie niemals Lebensmittel hinzu. Verwenden Sie nur eine vollständige zusammengebaute Schneidemaschine mit Lebensmittelaufbewahrung und -Presse.
11. Die Klinge ist scharf. Seien Sie bei der Handhabung der scharfen Schneidmesser, beim Entleeren der Schüssel und während der Reinigung vorsichtig.
12. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät verwenden. Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

ANWEISUNGEN – ELEKTRISCHE SCHNEIDEMASCHINE

Modell Q818

Seite 2 von 4

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF

ANWEISUNGEN

Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder sie wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, in der sicheren Benutzung des Gerätes unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.

Die Schneidemaschine verfügt über eine "Kindersicherheitsfunktion". Die An/Aus-Taste befindet sich auf der Oberseite; schalten Sie die Schneidemaschine an, indem Sie die Taste drücken. Aber diese Taste kann nur gedrückt werden, wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist, d.h. wenn die Taste mit dem Sicherheitsschloss-Symbol eingedrückt ist. Steht die Schneidemaschine vor Ihnen, können Sie die Sicherheitstaste mit dem Finger und die An/Aus-Taste mit dem Daumen drücken.

Stellen Sie die Scheibendicke ein, indem Sie den Griff in eine geeignete Position drehen. Platzieren Sie die Lebensmittel auf den Schlitten und schalten Sie die Schneidemaschine AN. Das beste Ergebnis erzielen Sie, indem Sie die Schlitten gleichmäßig vor und zurück schieben. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Lebensmittel nicht zu hart gegen die Klinge drücken. Die Dauer der Vorwärtsbewegung/Schneidebewegung sollte etwa bei 2-3 Sekunden liegen. Die Rückwärtsbewegung sollte wenigstens so lange dauern, wie Ihre Vorwärtsbewegung/Schneidebewegung, und sollte auf jeden Fall wenigstens drei volle Sekunden oder länger dauern.

Das Gerät stimmt mit dem Ministerialerlaß 10/4/1984 (EG 82/499 Richtlinie) für die Beseitigung von Funkstörungen überein.

Benutzen Sie immer den Schlitten, wenn Sie Nahrungsmittel mit dem Gerät schneiden möchten. Benutzen Sie die Presse, um das Nahrungsmittel an das Messer zu drücken, es sei denn, das Nahrungsmittel ist zu groß.

Die elektrische Aufschnittmaschine ist für einen Betrieb mit kurzer Dauer (max. 5 Minuten) gebaut worden. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, darf es nur durch einen vom Hersteller empfohlenen Servicezentrum ausgetauscht werden.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich Teilen nähern, die sich bei der Verwendung bewegen.

Reinigung

Trennen Sie die Schneidemaschine immer vom Netz und drehen Sie den Griff für die Einstellung der Scheibendicke auf Null, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen. AUF KEINEN FALL IN

ANWEISUNGEN – ELEKTRISCHE SCHNEIDEMASCHINE Modell Q818

Seite 3 von 4


WASSER EINTAUCHEN, um die Beschädigung der elektrischen Teile zu vermeiden.

Reinigung der Klinge

Achtung: Die Klinge ist sehr scharf - seien Sie vorsichtig, sonst besteht ein Verletzungsrisiko.

Die Edelstahlklinge kann mit einem feuchten und sauberen Tuch gereinigt werden. Für die Reinigung kann die Klinge entfernt werden – seien Sie vorsichtig dabei. Nach der Reinigung sollten Sie die Klinge zur Sicherheit sofort wieder in die Schneidemaschine einsetzen.

Nach der Reinigung ist es am besten, ein Petroleumgelee (wie Vaseline) auf die Rückseite der Klinge aufzutragen, in einem Kreis, wo er den kreisförmigen Stützkamm berührt. (Siehe Abbildung).

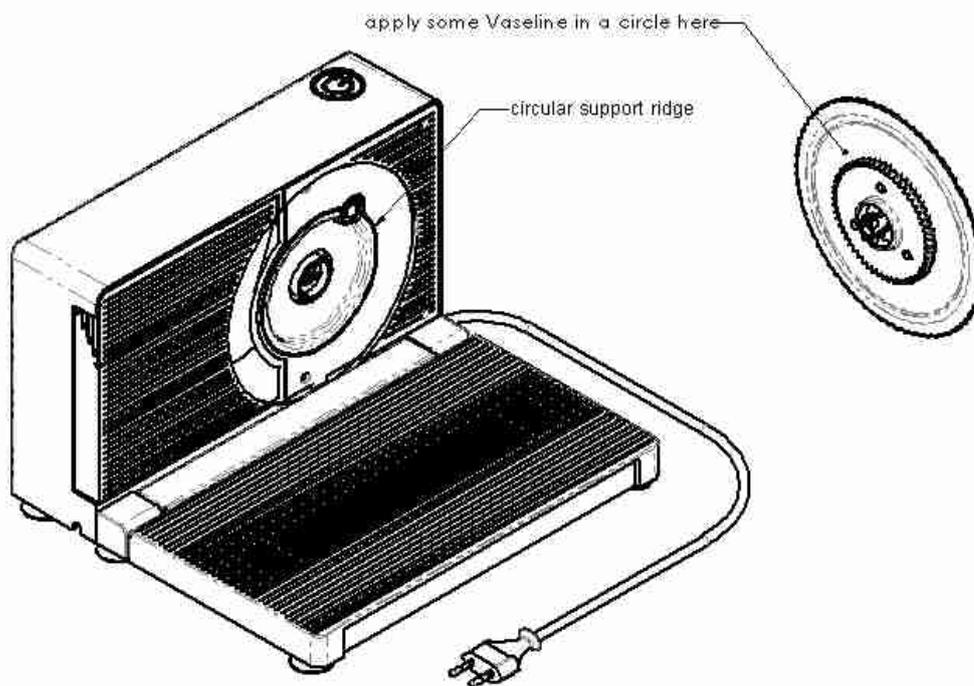

Das Sail (auch als Gegenmesser bekannt) ist die Oberfläche, die die Scheibendicke bestimmt und sich bewegt, wenn man den Dickeneinstellknopf hinten dreht. Das Gegenmesser kann auch zur Reinigung entfernt werden. Allerdings sollte man vorsichtig sein, denn wenn das Gegenmesser entfernt wird, wird die Kante der Klinge sichtbar und schafft eine Sicherheitsgefahr. Nach der Reinigung sollten Sie zur Sicherheit das Gegenmesser auf die Schneidmaschine aufsetzen.

Um das Gegenmesser zu entfernen, setzen Sie die Scheibendicke auf dicker als null, drehen Sie sie dann wieder in Richtung Null und drehen Sie weiter. Etwas Kraft wird benötigt, um an Null vorbei zu kommen (zu einer imaginären Schichtdicke von weniger als Null), und das Gegenmesser kann

ANWEISUNGEN – ELEKTRISCHE SCHNEIDEMASCHINE

Modell Q818

Seite 4 von 4

aus dem Hohlraum entfernt werden. Zur Neuinstallation sollte der Knopf im Rücken auf die imaginäre Schichtdicke kleiner als Null gesetzt werden. Setzen Sie das Gegenmesser in den Hohlraum und drehen Sie den Knopf wieder auf Null und dicker. **Wenn die Dickeneinstellung funktioniert, ist das Gegenmesser richtig installiert.**

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



Schützen Sie die Umwelt!

Bitte respektieren Sie die örtlichen Regularien: übergeben Sie nicht funktionierende elektrische Geräte an das geeignete Entsorgungszentrum.